

## Mataki Takljuskupol

### Montering av Takljuskupol

Med hänsyn till eventuell kondensavrinning rekommenderas vågrät montering.  
Vid mer än 15° taklutning användes kilformad träsgarg anpassad till takets lutning.


### Montering av sarg

Placera sarg över taköppning i takkonstruktionen med gångjärnssidan i takfallet.  
Rikta upp ena långsidan och sätt fast med vinkelbeslag och lämplig skruv. Rikta upp hela sargen i plan och vinkel, och fastgör motsatt sida.

Rekommenderat antal beslag är minst 4 st / takljuskupol vid dimensioner upp till 1,2 x 1,2 m. Vid större dimensioner kompletteras  
Antal beslag med ytterligare minst 2 st / varje påbörjad 1,2 m.

Typ av vinkelbeslag: BMF 60x60x2,5x60,

Varmförzinkat 45µ.

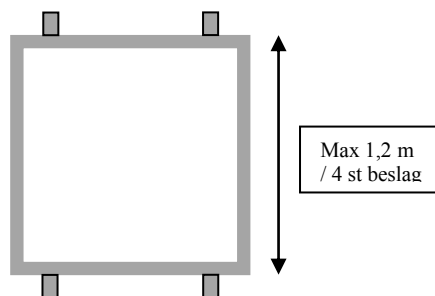

Varje beslag sätts fast med 3 st 5,0x30 mm träskruvar i sargen. OBS! Använd ej spik eller likvärdigt då tillräcklig styrka ej uppnås.

### Infästning i takkonstruktion

Typ av infästning är beroende av takkonstruktion. Kontrollera att underlag är av tillräckligt god beskaffenhet för att full bärighet ska kunna uppnås.



Vid träkonstruktioner används minst 3 st 5,0x40 mm träskruvar

Kontakta lämplig infästningsleverantör för infästning i andra underlag såsom betong, lättbetong, stål eller annat.

Vid isolerade takkonstruktioner måste sargens höjd anpassas efter isoleringens tjocklek. Se vidare under resp. tätskikts monteringsanvisningar för uppdragning på vägg, sarg eller dylikt.



### **Montering av kupol**

Kupolen centreras på sargen så att avståndet är lika hela vägen runt. Montera de medföljande skruvarna 5,0x40 mm (Torx 25) i samtliga förborrade hål och säkerställ att kupolen vilar på sargen. Tätningslist mellan kupol och sarg ska ha jämn anliggning och klämmas fast.