# Montering Sömngångare

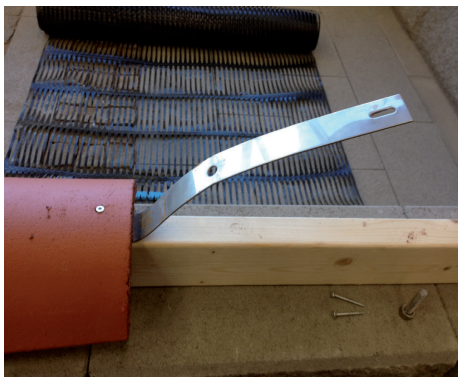

1. **Passa in plåten över skruvhålet på nockpannan.**
   **Märk ut och borra hålet för den genomgående bulten**
2. **Skruva fast den rostfria plåten ihop med nockpannan före takprydnaden och böj upp plåten.**

**3.Lägg nockpannan över den uppböjda plåten, fyll tätningsmassa runt bulten och skruva fast takprydnaden.**

**4. Skruva nockpannan och plåten ner i nockbrädan med träskruv**.

**Fortsätt läggningen av nockpannor**.

Benders Sverige AB | Edsvära | Box 20 | SE-535 21 Kvänum
**Lat:** N 58° 13′ 58.54 | **Long:** E 13° 10′ 26.27
**Tel vx:** 010-888 00 00 | **Fax:** 010-888 02 60 | info@benders.se

Mer om Benders
www.benders.se